

Officio
LP-9800C

開梱と設置作業を 行われる方へ

はじめに必ずお読みください

本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して設置し、保護材を取り外すまでの作業について説明しています。作業を安全に正しく行うために、必ず本書の手順に従ってください。

また、本書が入っているビニール袋には以下のものが同梱されています。

- 保証書発行請求書（必要事項を記入の上、必ず返送してください）
- 返信用封筒

◆販売店様へのお願い◆


本製品につきましては、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より半年間有効の保証書を発行いたします。よって、設置等の作業が終了し、本製品の正常動作を確認されましたら、お手数でも本「保証書発行請求書」の各項目に必要事項をご記入いただき、1枚目のみを添付の返信用封筒に入れ、弊社までご郵送くださいますようお願いいたします。なお、本「保証書発行請求書」を返送されない場合や必要事項の記入漏れなどがございまして、保証書が発行できず、万が一の故障の場合でも有償修理となり、各種サービス・サポートが受けられません。必ずご返送くださいますようお願いいたします。

1 開梱



1. 開梱

本製品は、以下のように梱包されています。

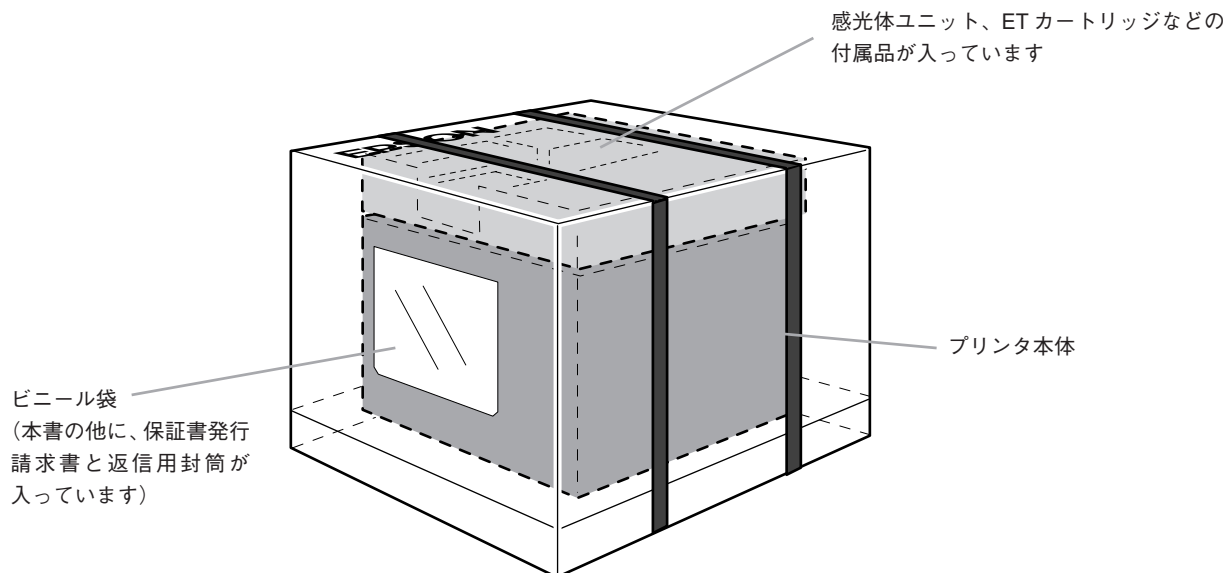

以下の手順に従って、同梱品の取り出しと梱包箱の取り外しを行ってください。


注意

保護材は変更される可能性があります。輸送用の青いテープおよび保護材はすべて確実に取り外してください。

参考

梱包箱や保護材は、再輸送する際に使用しますので、なくさないように保管してください。

1 梱包箱を固定しているバンドを外し、梱包箱の上面を開けます。

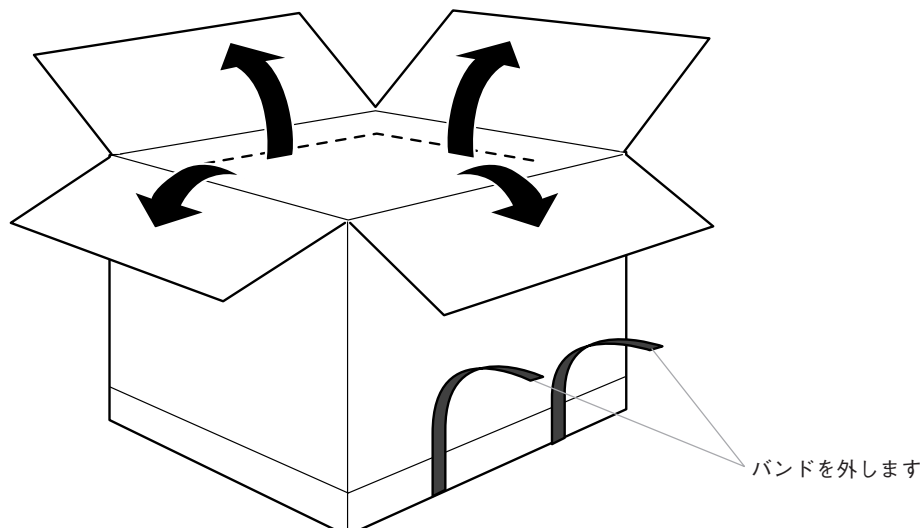


1 開梱

2 梱包内容の確認


3 設置

4 保護材の
取り外し

2 梱包品を取り出します。プリンタ上部の保護材も取り外してください。

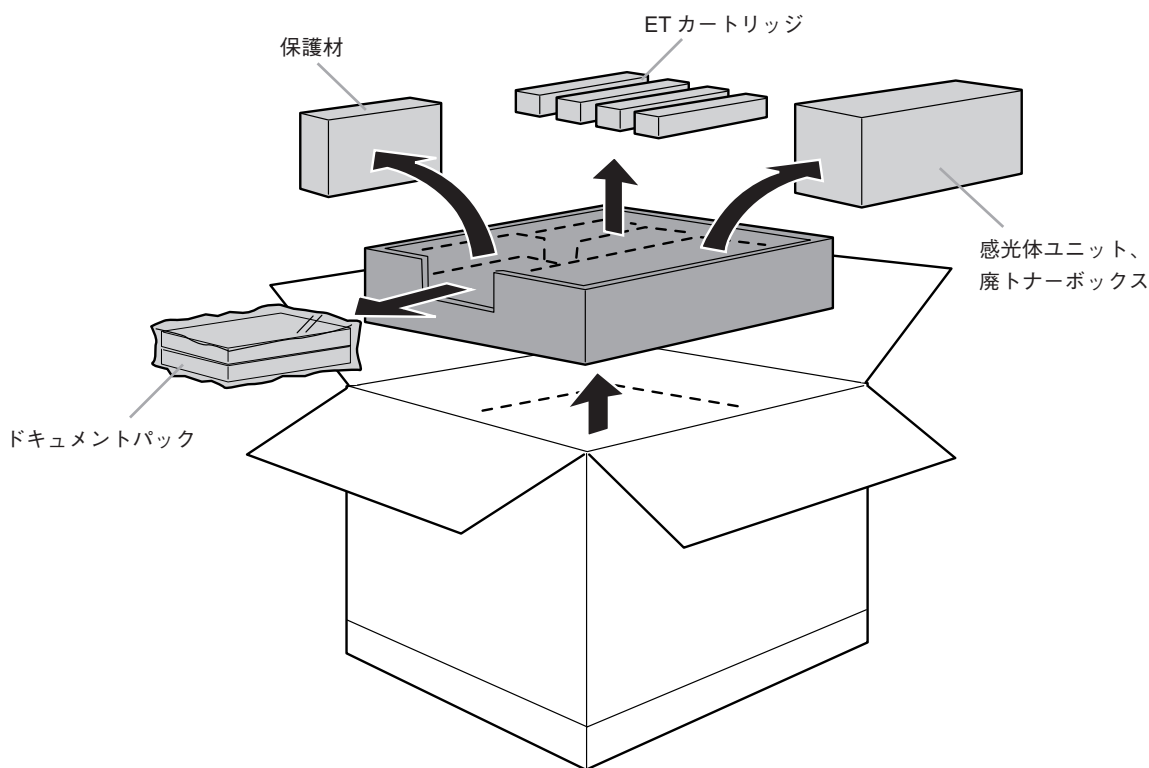

3 梱包箱を上を持ち上げて取り外します。プリンタ本体を包んでいるビニール袋などの保護材も取り外してください。

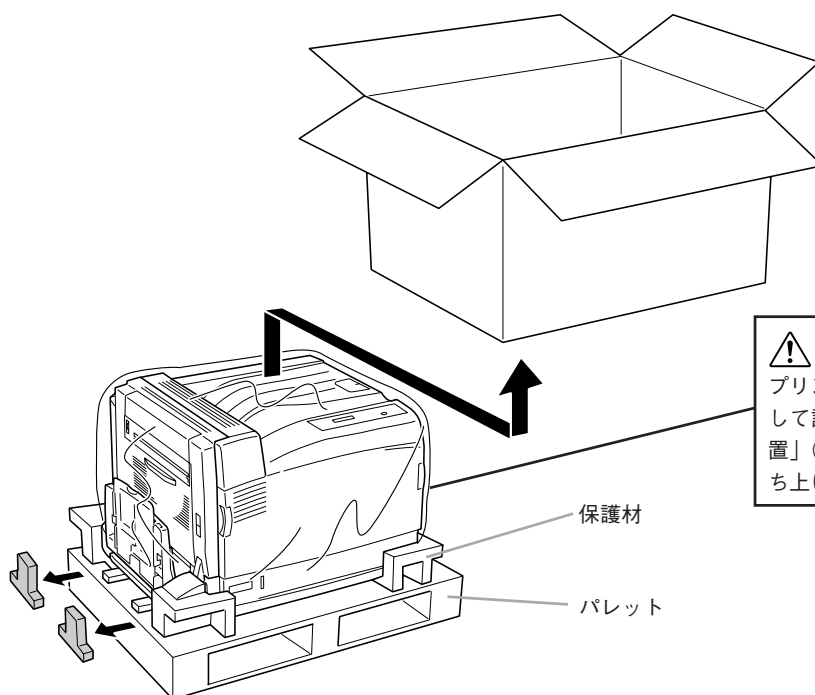

⚠ 注意

プリンタ本体を下部の保護材から取り出して設置場所に移動させる際は、「3. 設置」(5 ページ) を参照し、3 人以上で持ち上げてください。


以上で開梱は終了です。

本機を保護材から取り出して設置場所に移動させる際は、「3. 設置」(5 ページ) を参照し、3 人以上で本機を持ち上げてください。




2. 梱包内容の確認


次のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。

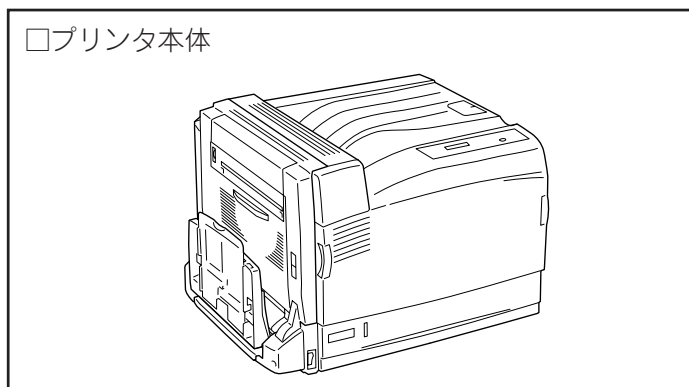

次のものが梱包されています。

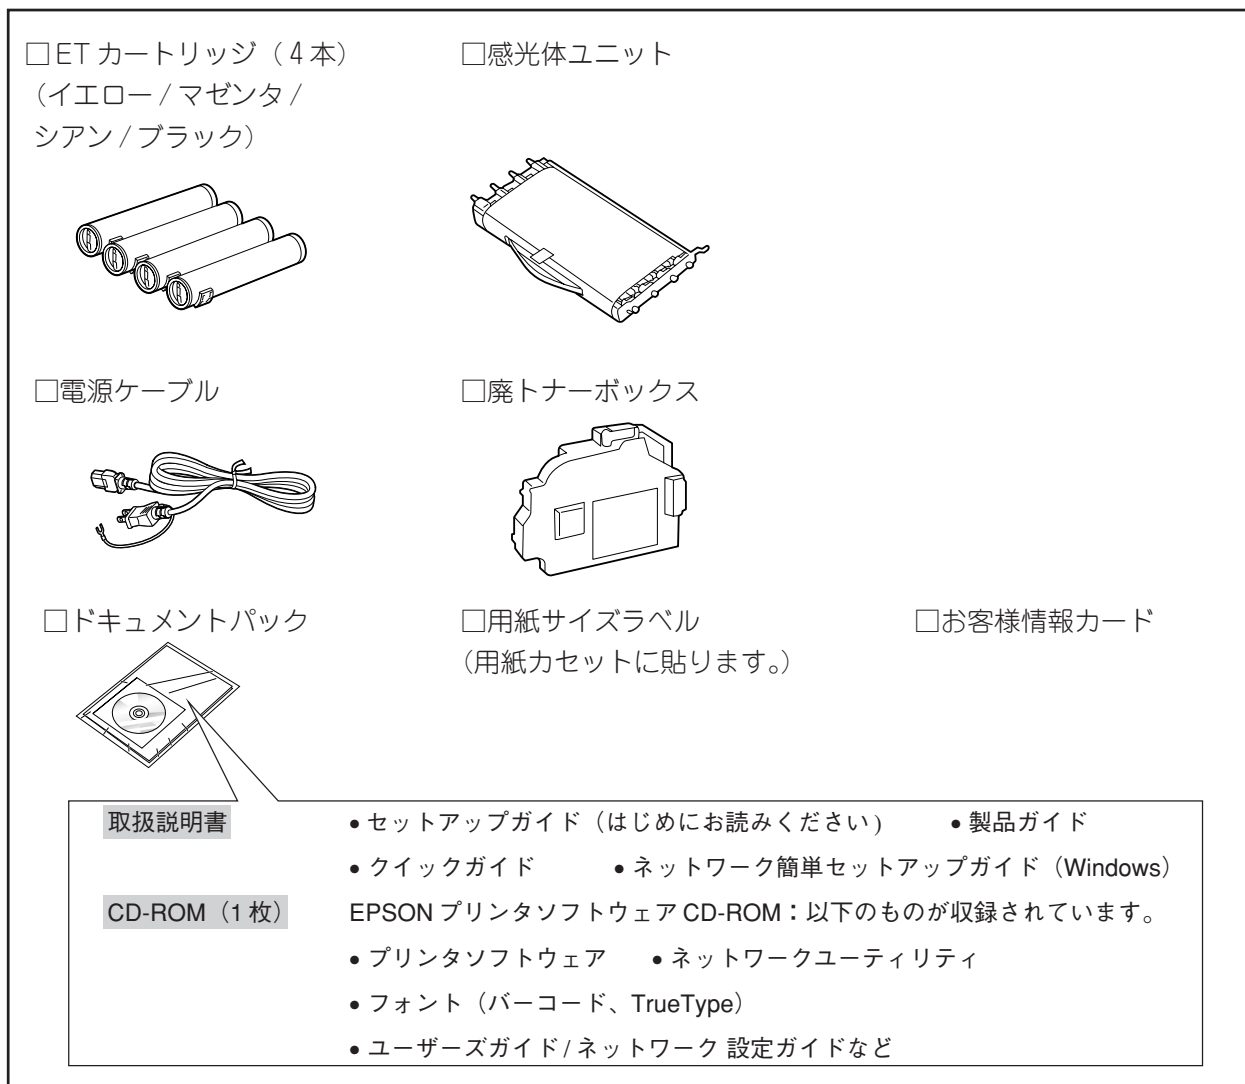

* 上記同梱物の他に、各種ご案内や試供品が同梱されている場合がありますのでご了承ください。

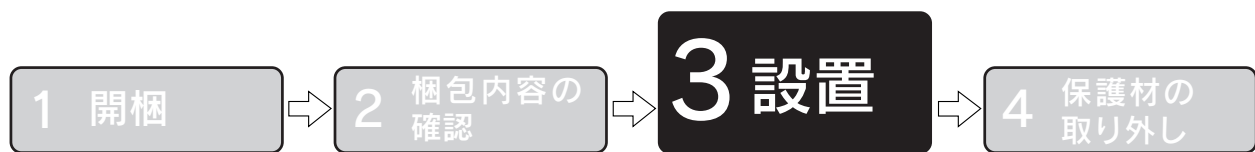

3. 設置

設置に適した場所

本機は、次のような場所に設置してください。

- 本製品の重量（約 55kg、消耗品含まず）に十分耐えられる、水平で安定した場所。
- プリンタ底面の脚が確実に載る、プリンタの底面よりも広い場所。
- 風通しの良い場所。
- プリンタの通風口をふさがない場所。
- 専用の電源コンセントが確保できる場所。
- 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しが無理なく行える場所。
- 付属品の取り付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう、周囲に十分なスペースを確保できる場所（次項の「設置スペースについて」を参照）。
- 以下の条件を満たす場所。


温度	10.0 ～ 32.0 度
湿度	15 ～ 85%（ただし結露しないこと）
気圧（高度）	65.0 ～ 101.1kpa（3100m 以下）
水平度	前後 5mm、左右 10mm 以下
照度	3000lx 以下（ただし直射日光を照射させないこと）
周囲スペース	上方 300mm、左側方 350mm、右側方 100mm、前方 825mm、後方 200mm のスペースが必要

参考

静電気の発生しやすい場所では、静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。

設置スペースについて

本製品の周囲に下図のスペースを確保して設置してください。

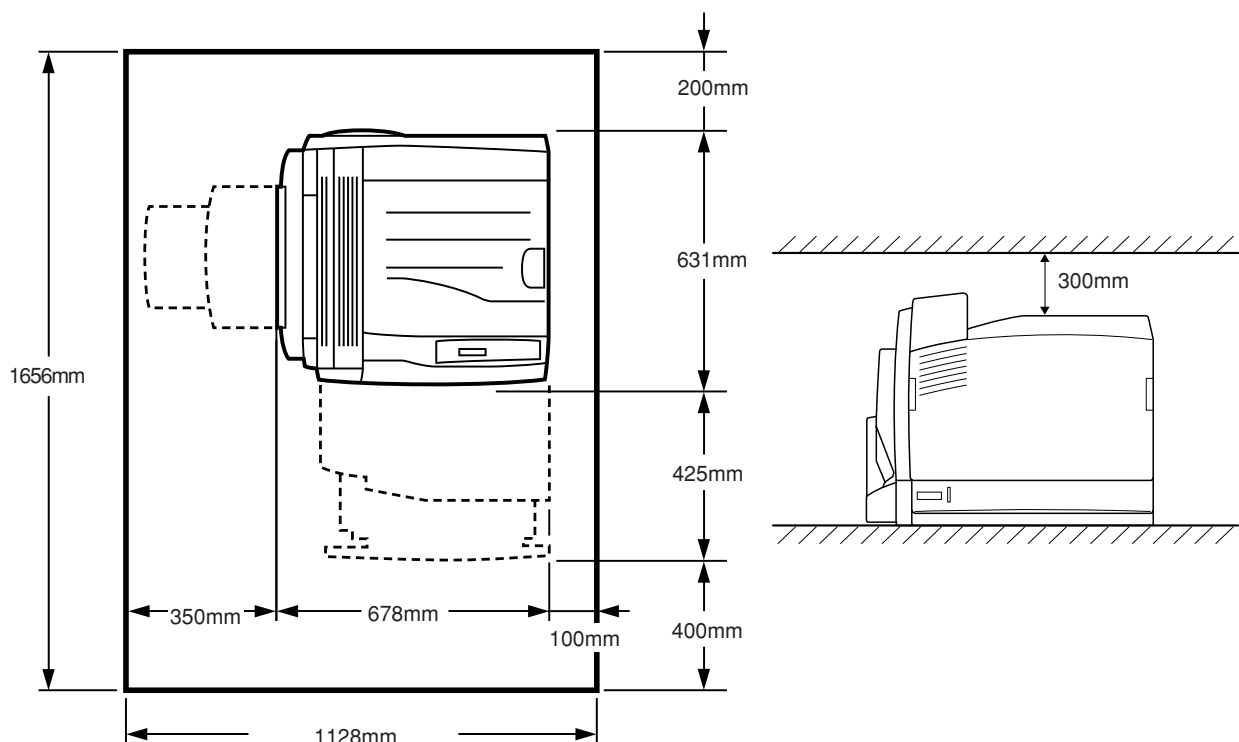



作業時の注意

設置場所が決定したら、プリンタ本体を設置場所に移動します。
作業時には以下の点に注意してください。

⚠ 注意

本機を持ち上げる際は必ず 3 人以上で作業を行ってください。


本機の重量は、約 55kg(消耗品含まず)です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、下図を参照して、必ずプリンタ右側/左側/背面にある取っ手(くぼみの部分)に手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。

プリンタ本体を持ち上げる場合、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。
転倒などによる事故の原因となります。

プリンタ本体をキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合、必ず固定してから作業を行ってください。
作業中に台が思わぬ方向に動くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。

プリンタ本体を移動するときは、下図のように、必ず 3 人以上でプリンタ下部の取っ手(くぼみの部分)に手をかけて持ち上げてください。

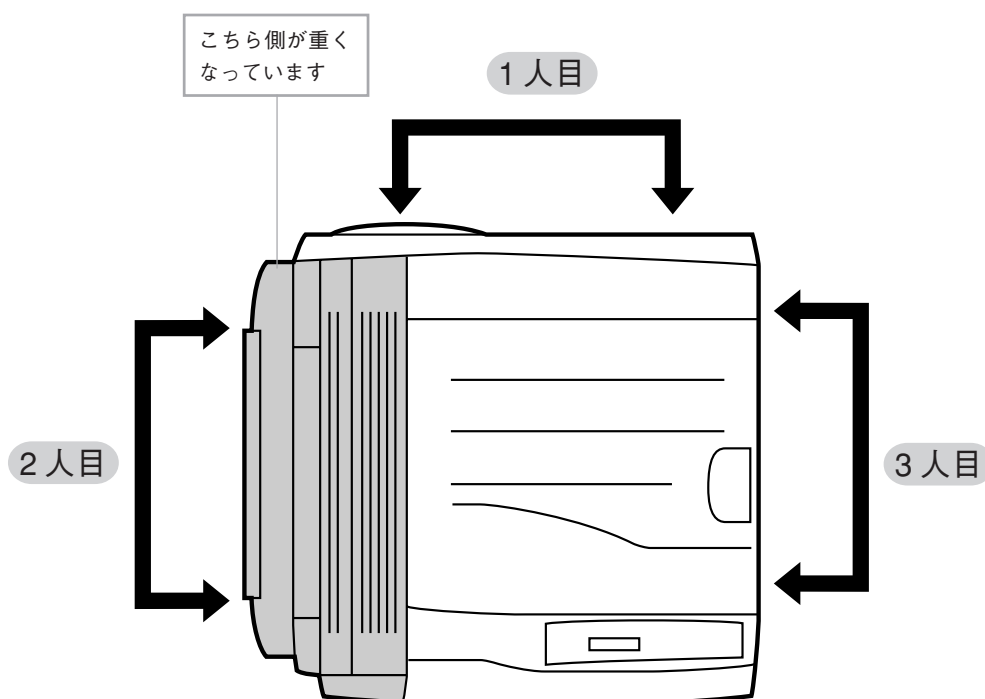

1 開梱

⇒ 2 梱包内容の確認

⇒ 3 設置

⇒ **4 保護材の
取り外し**


4. 保護材の取り外し

プリンタ本体に取り付けられているテープや保護材は、すべて取り外してください。
プリンタ内部の転写ユニットには保護材が取り付けられています。以下の手順で取り外してください。


注意

- 保護材は必ずすべて取り外してください。取り外さないまま電源をオンにすると故障の原因となります。
- 保護材は予告なく変更される場合があります。


- 1** 本体左側のレバーを押し上げてBカバーを開けます。

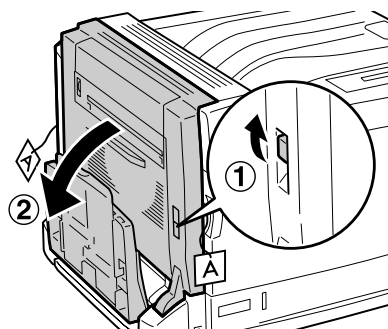


- 2** 転写ベルトユニット部の左右の転写ベルトユニットスペーサー（Aのタグが付いているもの）を、ネジをゆるめて取り外します。

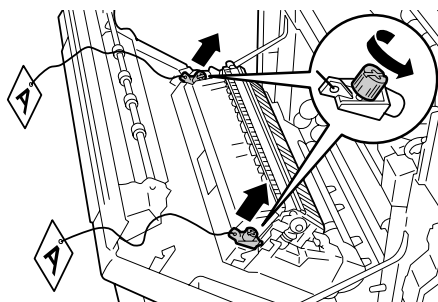

- 3** 本体前面のAカバーを開けます。

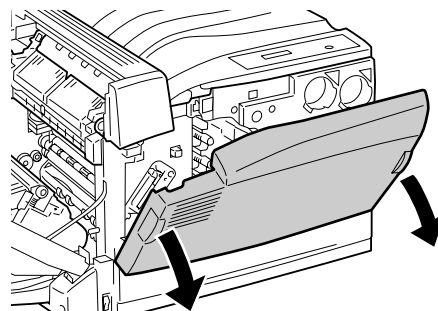

- 4** 中間転写ユニットの保護材を、斜め上方向に引いて取り外します。

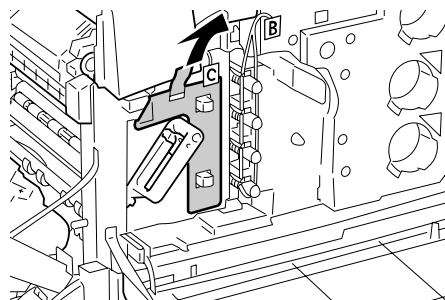

1 開梱



2 梱包内容の
確認




3 設置




4 保護材の
取り外し

- 5** 図の保護材（B のタグが付いているもの）を、輪の右側から手前に回すようにして取り外します。

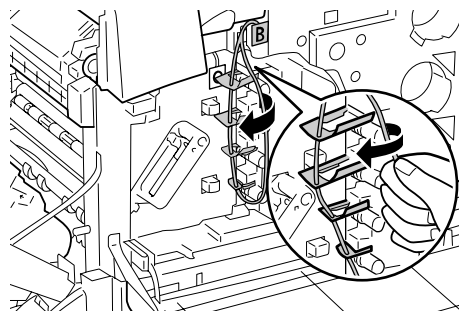



- 6** Bカバーに貼付されているラベルの位置を押して、Bカバーを閉じます。

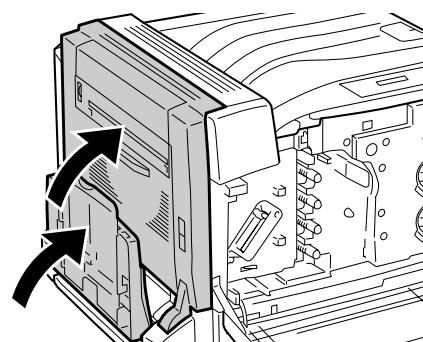

- 7** Aカバーを閉じます。

⚠ 注意

Aカバーを閉じる際にAカバー内部の金属部分で指を挟まないように注意してください。

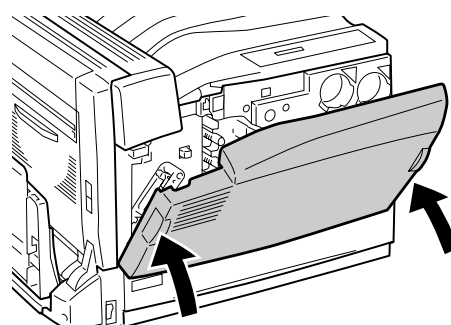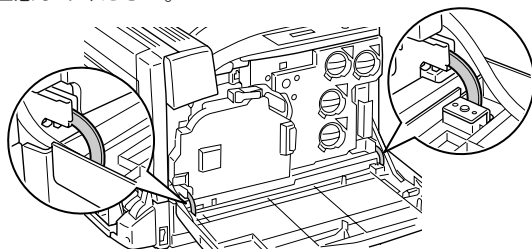

- 8** 用紙カセット 1 に取り付けられているテープと保護材を取り外します。

以上で開梱と設置作業は終了です。

設置したプリンタを使用可能にするには、続いて消耗品の取り付けや電源との接続が必要です。増設カセットユニットや両面印刷ユニットなどのオプション品を本機とともに購入されている場合は、オプションの取り付けも必要です。消耗品の取り付けや電源との接続は、ドキュメントパック内に同梱されております「セットアップガイド」（紙マニュアル）、オプションの取り付けは「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照して行ってください。